

# Resultado

Maydisa dispone de una amplia gama de reparadores que mejoran el aspecto y **dejan como nueva la porcelana sanitaria** que durante su manipulación o colocación haya podido sufrir algún desperfecto (rozaduras, golpes, etc.) o bien cualquier deterioro ocasionado por el paso del tiempo (manchas de óxido, grietas, desconchados, etc.).

A través de este folleto conocerá las distintas soluciones que Maydisa le propone, según sea la naturaleza del daño a reparar, así como un práctico sistema para conseguir un rejuntado profesional.

La aplicación es siempre muy simple y la puede realizar uno mismo sin necesidad de herramientas especiales ni conocimientos específicos. Siga atentamente las instrucciones que se facilitan junto con el producto para conseguir el mejor resultado.



**Materiales y Diseños SA**  
Pol. Ind. Coats Fabra  
08571 Borgonyà  
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67  
Fax 93 851 34 77  
info@maydisa.com  
[www.maydisa.com](http://www.maydisa.com)

Biografic 02/16



Reparadores de sanitarios

 MAYDISA

ORIGINAL  
**CRAMER**<sup>®</sup>

# Kit-ker

## Reparador de golpes y desconchados

**Kit-ker** es el reparador por excelencia de golpes y desconchados en bañeras y sanitarios. Este kit de reparación contiene todos los elementos necesarios para dejar como nueva la superficie a reparar: 1 spray, 1 masilla, 1 endurecedor, 2 lijas y 1 espátula. Consulte la tabla de colores y de equivalencias para encontrar el producto que más se adapta a sus necesidades.



Los tonos son indicativos, ya que la impresión no permite una reproducción exacta de los colores originales.

TABLA DE EQUIVALENCIAS								
	Roca	Sangra	Gala	Teka Bellavista	Porsan	J. Delafon	Villeroy-B	Ideal Standard
Weiss	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Bahamabeige	Visón	Beige	Beige ámbar	Visón	Beige	Arena	Visón	Visón
Rosa ilusión	Rosa ilusión	bahama	Rosa suspiro	Rosa pasión	-	Rosa satén	Rosa perla	Rosa pastel
Moosgrün	Verde taiga	-	-	Verde musgo	-	-	-	-
Indisch elf.	-	Verde musgo	-	Champán	Champán	Marfil	Champagne	-
Jasmin (mate)	Jazmín	Marfil	Jazmín	Jazmín	-	Madreperla	Jazmín	Jazmín
Manhattan	Manhattan	-	Gris suspiro	Manhattan	Gris	Gris bruma	Manhattan	Manhattan
Pergamon	Pergamon	Gris perla	Pergamon	Pergamon	-	Pergamon	Pergamon	Pergamon
Aguamar	Aguamar	-	-	-	-	-	-	-
Azul creta	Azul creta	-	-	-	-	-	-	-

## Instrucciones de uso kit-ker



1. La base de la superficie a tratar debe estar limpia, seca y exenta de grasa. Eliminar cualquier resto de óxido.



2. Con la espátula, coger la cantidad necesaria de masilla y mezclarla con el endurecedor (30 partes de masilla / 1 parte de endurecedor). Aplicar la mezcla rellenando la parte dañada y dejarla secar durante 30 minutos.



3. Una vez seca, lijar la zona reparada hasta que la superficie quede lisa. Limpiar el polvo.



4. Aplicar el spray, previa prueba en un papel, a unos 15/20 cm de distancia formando una capa muy fina. Esperar 1 minuto y repetir la operación hasta que la zona dañada quede totalmente cubierta.





5. Para conseguir un resultado óptimo, la superficie reparada no debe entrar en contacto con el agua durante 4 días.

## Kit-espátula Fugi

### Para un rejuntado profesional

Un práctico juego de espátulas que ayuda a eliminar del rejuntado, de forma limpia y rápida, el exceso de cualquier sellador flexible (silicona, poliuretano,...), gracias a los 12 bordes distintos de aplicación.

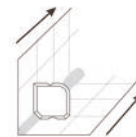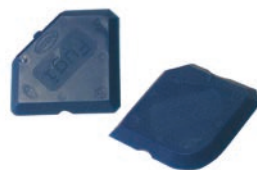

Evita que el sellado de las juntas se agriete, que se suelte o que en él aparezca moho, como cuando se utiliza agua y jabón para realizar esta operación.

Adaptable a numerosas superficies: superficies planas, formas convexas, cóncavas, en ángulo... y es reutilizable.

# Spray-ker

## Para cambiar el color

El **Spray-ker** sirve para cambiar o unificar el color de la porcelana sanitaria y de productos esmaltados. Existen distintos colores disponibles.



Los tonos son indicativos, ya que la impresión no permite una reproducción exacta de los colores originales.

# Stick-ker

## Lápiz reparador

El **Stick-ker** es un lápiz reparador de pequeñas grietas y rozaduras en la porcelana sanitaria.



Los tonos son indicativos, ya que la impresión no permite una reproducción exacta de los colores originales.

# Pulidor sanitario

## Para eliminar manchas

El **Pulidor sanitario** elimina de la porcelana sanitaria, sin rayar, las manchas más difíciles, las manchas de óxido, las marcas metálicas y los restos de adhesivo. Es también ideal para limpiar los restos de cal que se van depositando entre las juntas de los azulejos.



### Importante

Para conseguir un resultado óptimo se debe humedecer con agua la zona a tratar y seguidamente aplicar el pulidor sanitario.